

LEVORG ELECTRICO [VMG/VM4]

取付説明書

DAMD
Styling Effect

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■ この度は当製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ、及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行わないで下さい。
- 必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なって下さい。塗装後のクレーム等是对応出来ません。
- 本製品を取り付ける部分は汚れや埃を取り除いて下さい。
- 作業は2名以上の複数名で行なうことをお奨めします。
- テープ類の接着部分は必ず脱脂作業をし、接着を行なって下さい。

SIDE EXTENSION

サイドエクステンション

▲ 本取付前に必ず仮合わせを行なってください。

※ 塗装の際は #400 程度のサンドペーパーで十分に足付けを行なって塗装して下さい。
※ 樹脂製品のため 50℃ 以上の温度での焼付塗装は絶対に行わないで下さい。

プライマー (200 PAC)

▲ 取扱注意


- 塗布後は10分以上乾燥させて下さい。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。
- はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

1. 図①-A、B、Cを参考にサイドエクステンションに両面テープ(B)を貼り付けます。
※ 貼付面は脱脂を行い、PACプライマー(A)を塗布してから両面テープを貼付けます。
2. 図②-A、Bを参考に車体にサイドエクステンションを仮付けして穴位置8ヶ所を車体側にマーキングし、サイドエクステンションを外してからφ5の下穴を開けます。
3. サイドエクステンションの両面テープの剥離紙を末端から5cmほど剥がし外側に出しておきます。
4. 図②を参考にサイドエクステンションを車体に取り付けタッピングビス(C)を軽く締めておき、両面テープの剥離紙を引き抜き車体に圧着させます。
5. タッピングビス(C)を本締めし、ダムデザインエンブレム(D)を貼り付けて完成です。図②参照


図① サイドエクステンション 両面テープ貼付け

※ 下図は右側。左側も同様に作業を行なってください。


両面テープ(B)

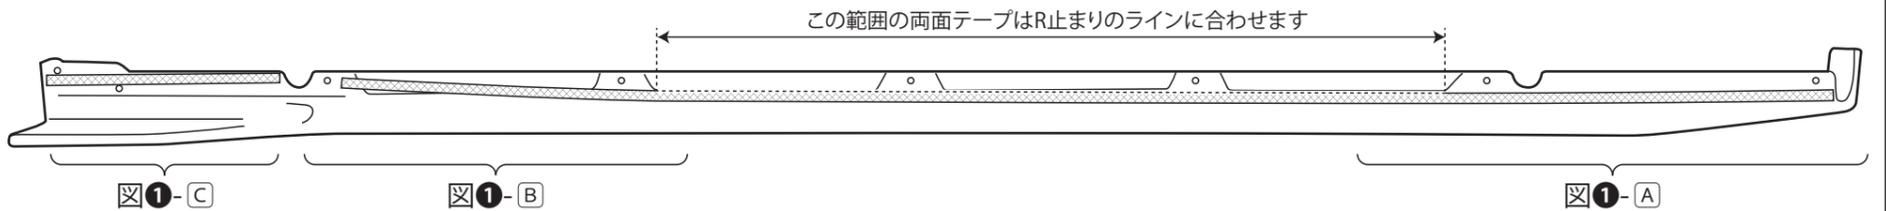


図①-C

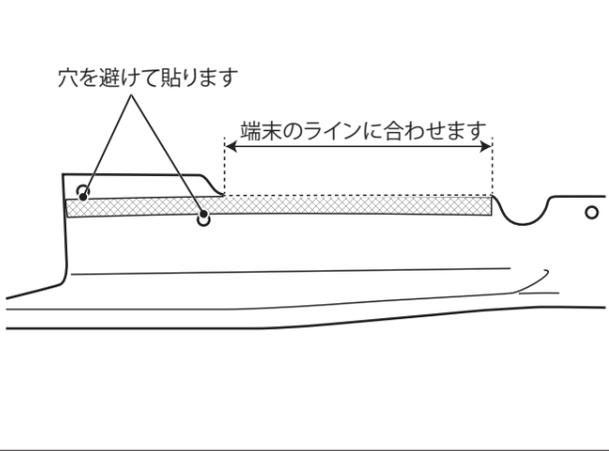

図①-A

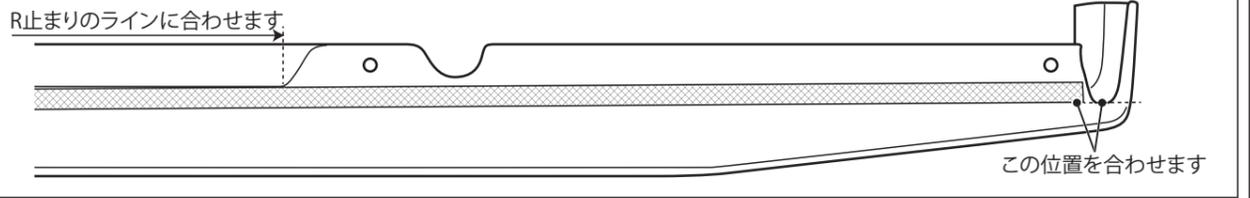


図①-B

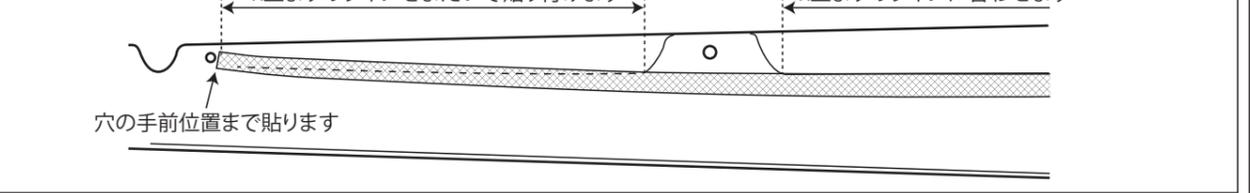


図② 車両への取付け

※ 下図は右側。左側も同様に作業を行なってください。

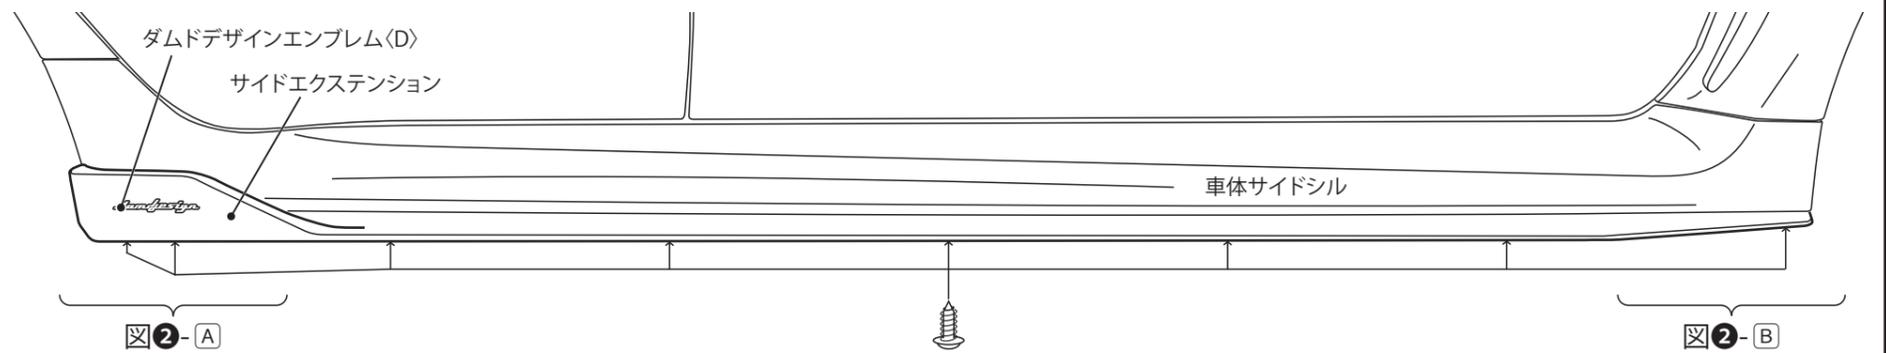


タッピングビス(C): 下穴φ5 (片側8箇所)

図②-A サイドシル後端付近 下面図

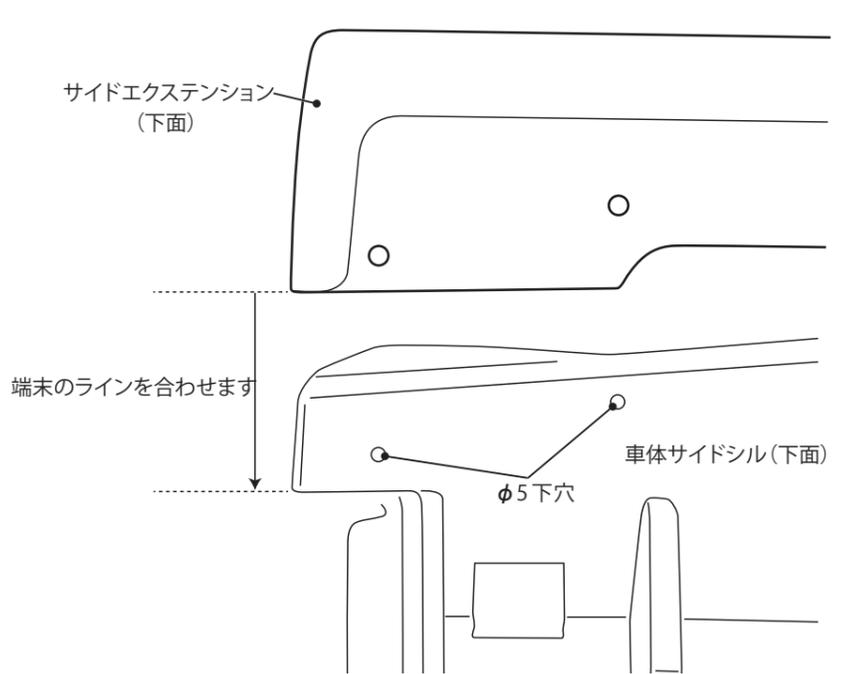

図②-B サイドシル前端付近 面合わせ

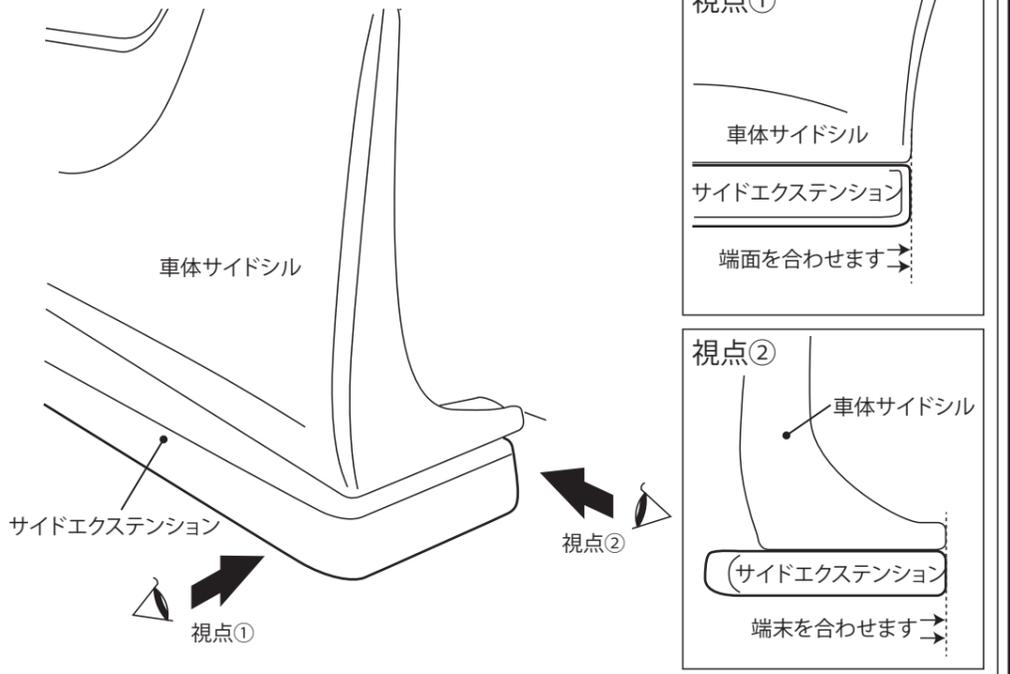

構成部品

A	PACプライマー-N-200	1
B	両面テープt=1.2	1
C	タッピングビスM4x16	16
D	ダムデザインエンブレム	2

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp