

■取付け前に必ずお読み下さい。■

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。安全にお取り付けいただく為に必ず下記注意事項を必ずお読みいただいた上で、作業を行って下さい。

- 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停め、サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させた状態で作業を行って下さい。
- 本製品の取付け位置は取付け前に清掃を行い、十分に乾燥させた状態で作業に取りかかって下さい。●取付け作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ、及び付属品の確認を行なって下さい。
- 車両取付け後の製品の交換、返品は承っておりませんので、予めご了承下さい。

Exhaust Garnish

エキゾーストガーニッシュ

■エキゾーストガーニッシュの取付け

1. 作業を行う前に必ず取付箇所の清掃を行い、十分に乾燥した状態で作業を行って下さい。
2. マフラーを取り外し、図1の各部寸法を目安に純正リアバンパーのカットを行なって下さい。(図1参照)
※カットし過ぎると調整が難しくなります。徐々にカットし、仮合わせした製品と取付マフラー出口のクリアランスを見ながらカット位置を調整して下さい。
3. 製品の仮合わせ、及び取付け位置の調整を行い、リアバンパー底面にタッピングねじ穴をポンチ・ケガキ針・ペン等でマーキングします。(図2参照、片側1箇所ずつ)
4. 仮合わせした製品を取り外し、図2で行ったマーキングに従ってタッピングねじ穴(φ3.2/片側1箇所)をドリルで開けます。
5. 製品を純正リアバンパーに被せ、製品と純正バンパーの間にゴムワッシャー<D>を挟み、トラスねじとフランジナット<C>で製品を仮止めします。(図3参照)
6. 製品を純正リアバンパーの面に沿う様にあてがい、位置の調整・確認を行いながら、タッピングねじ<A>にて製品を固定します。(図3参照)
7. 最後に5.で仮止めしたトラスねじとフランジナット<C>の本締めを行い、取り外したマフラーを装着したら作業終了です。お疲れさまでした。



A		B		C		D	
	タッピングねじ M4×16		トラスねじ M6×20		フランジナット M6		ゴムワッシャー

図1

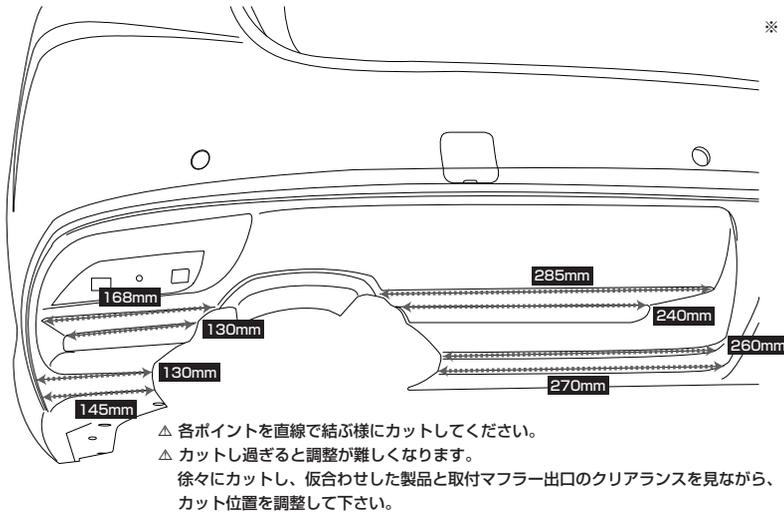

※図は助手席側(LH)


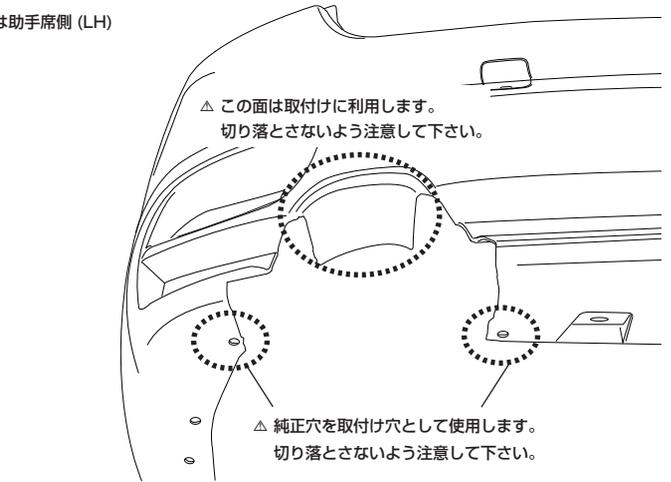


図2



※図は助手席側(LH)
加工前に必ず製品の仮合わせを行い、ケガキ / ポンチ等でマーキングを行って下さい。

図3

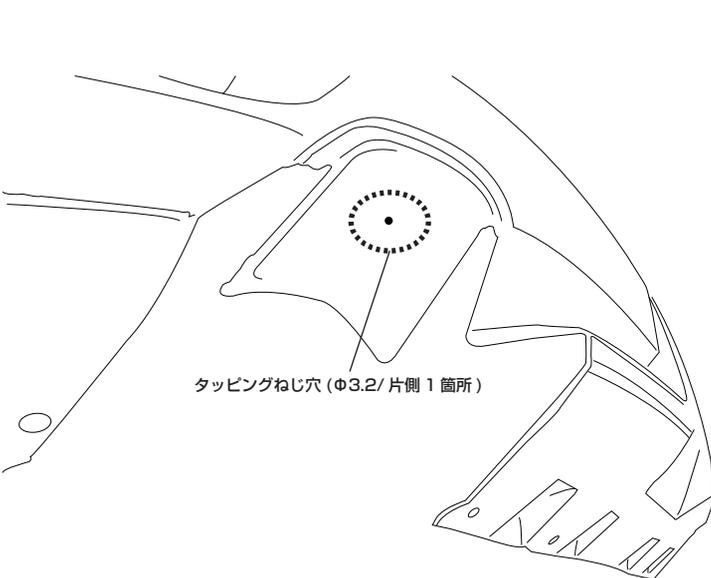